

Istruzioni montaggio lampade incasso per pensili - mod. Malindi

Codice istruzione:

199000117



Avvisi:

Conservare queste istruzioni. Le istruzioni devono essere seguite in maniera scrupolosa per l'installazione e l'uso.



Classe di isolamento 3 (la protezione è garantita dalla bassa tensione di alimentazione 24Vdc)

Apparecchio conforme alla direttiva 2014/35/UE e 2014/30/UE e alle loro successive modifiche



L'apparecchiatura a fine vita è da considerarsi RAEE e non può essere smaltito come rifiuto urbano.

Il montaggio / smontaggio / sostituzione della presente apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato. La sorgente luminosa contenuta in questa apparecchiatura deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.


Non intervenire in nessun caso con tagli e/o allungamenti sui cavi in dotazione. Massimo carico per singolo impianto 70W

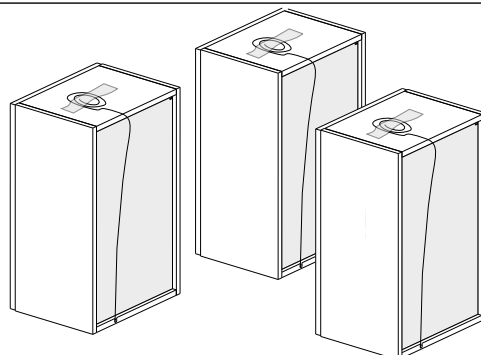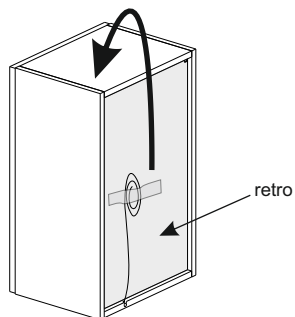


Per montaggio barra pensile vedere foglio istruzione **199000058** (Usa il qr code per accedere all'archivio)

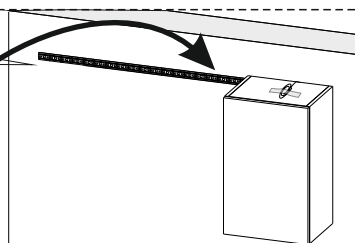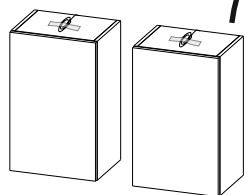

Fissare l'alimentatore al coperchio del mobile con le viti in dotazione multipresa 6 vie

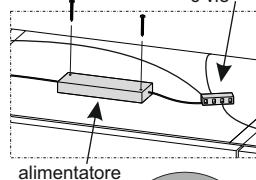


alimentatore

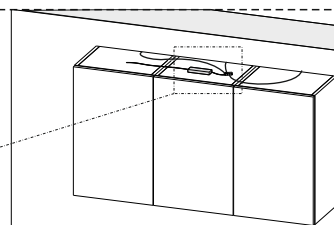


COLLEGAMENTO LUCI CON ALIMENTAZIONE

barra led (max 6 barre per singolo impianto)




collegamenti possibili tra barra e alimentatore

- A. collegamento diretto
- B. collegamento c/interruttore touch
- C. collegamento c/centralina

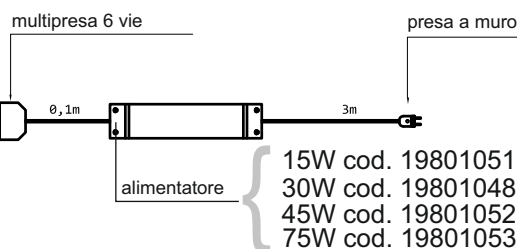

B collegamento c/interruttore touch (possibile solo con barre non touch)

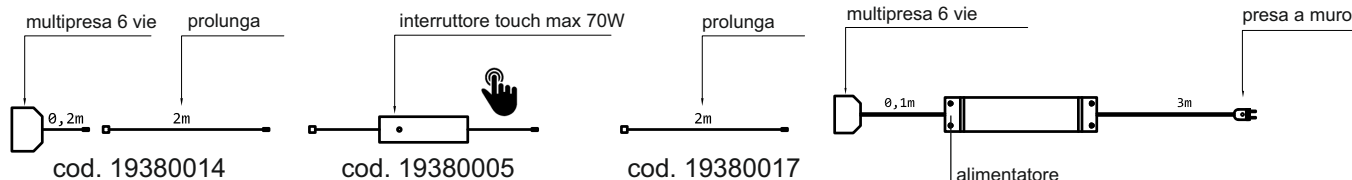

C collegamento c/centralina (possibile solo con barre non touch)

