

- ① FONDO
- ② FIANCO SINISTRO
- ③ FIANCO DESTRO
- ④ SCHIENA
- ⑤ COPERCHIO
- ⑥ ANTA




COLLA
VINILICA



Il tempo di indurimento e la velocità di presa vengono influenzate dalla temperatura, dall'umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato.

I migliori risultati si ottengono se le temperature di prodotto, di superficie su cui applicare la Colla vinilica per legno e dell'ambiente è di circa 18-20° C. L'umidità ottimale del legno, invece dovrebbe essere del 8-12%.


La Colla vinilica per legno teme il gelo: per questo motivo non va usata al di sotto di 6/10°C e tutti gli incollaggi fatti a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi

ASSEMBLAGGIO

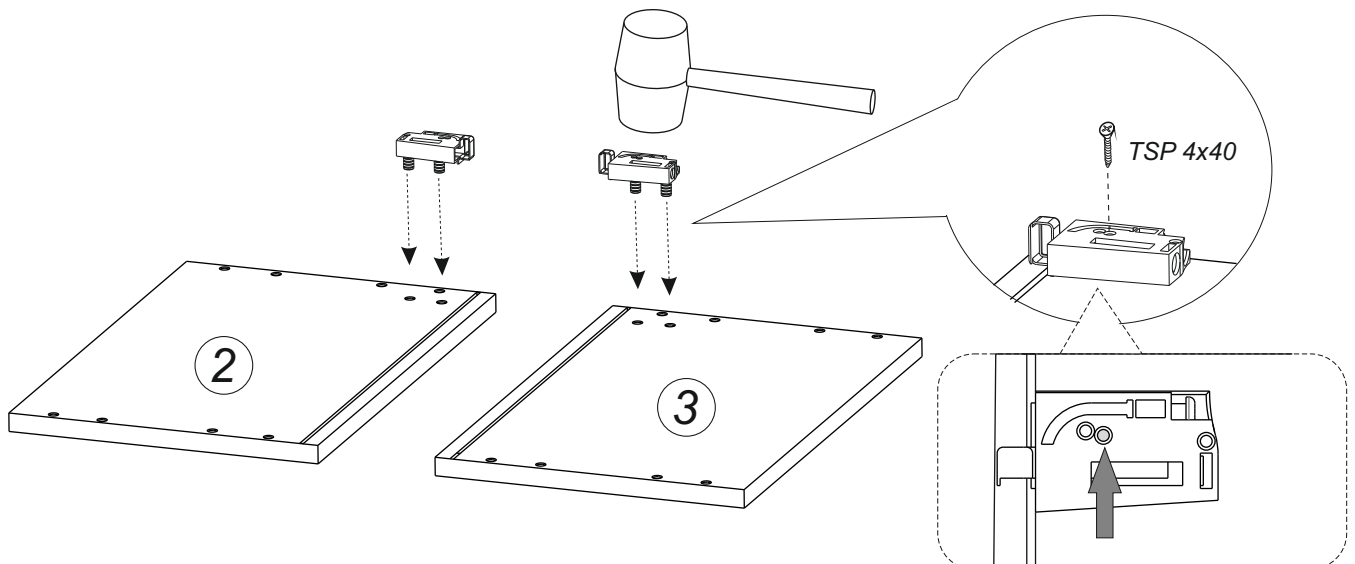




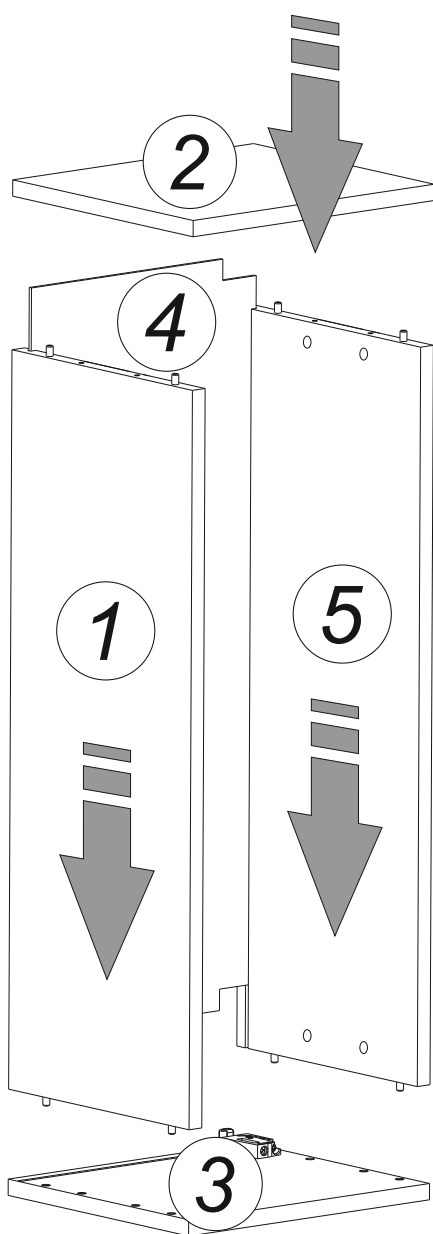
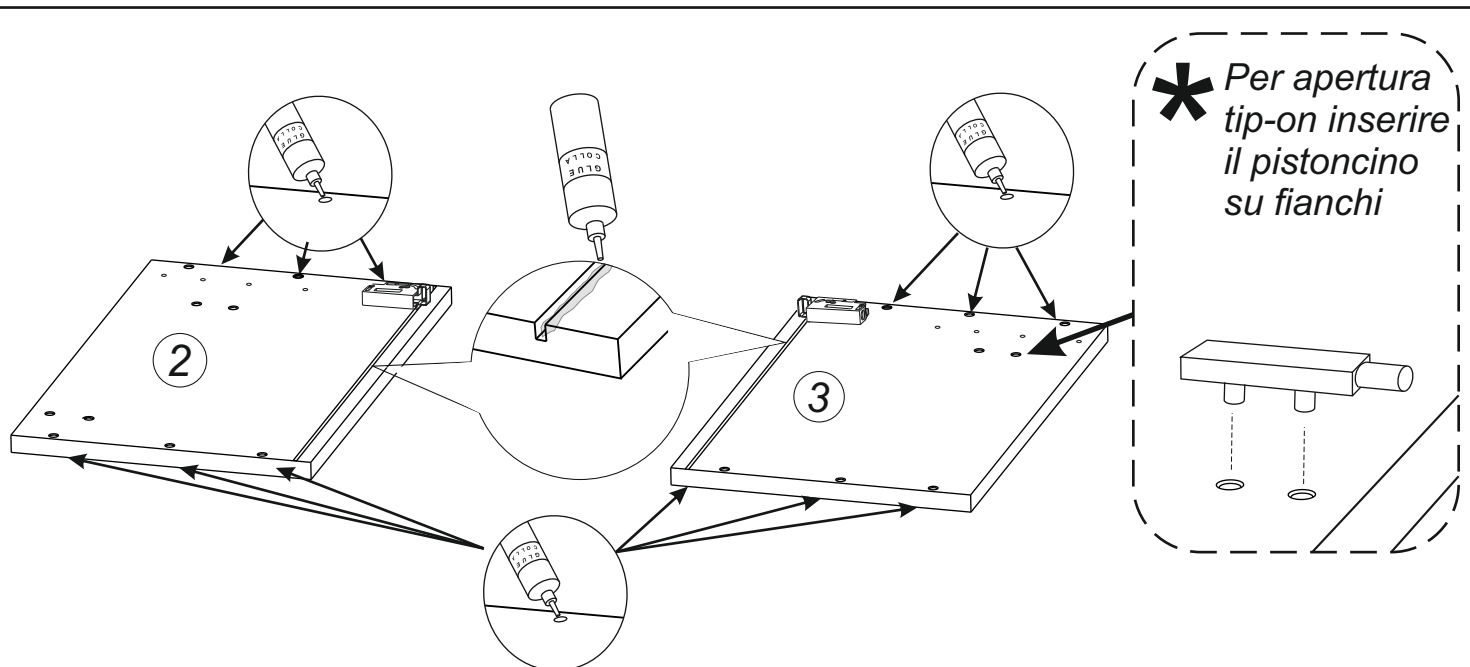


Chiudere i fianchi utilizzando dei morsetti di lunghezza adeguata.
 Frapporre del tessuto tra il morsetto e il mobile per proteggere le superfici di contatto da eventuali abrasioni accidentali dovute al serraggio del morsetto

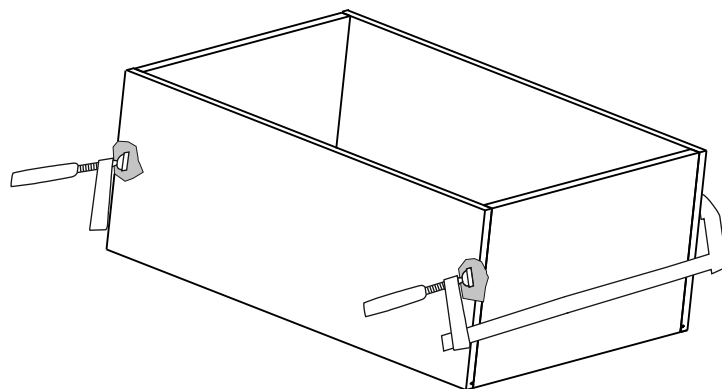


Chiusura morsetti
 minimo 30 minuti
 con temperatura di 20°C
 Aumentare il tempo
 se la temperatura
 dell'ambiente è inferiore

SISTEMA HK S

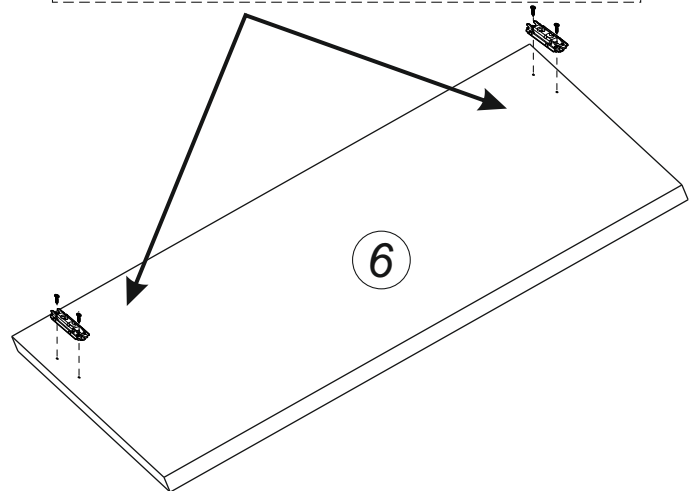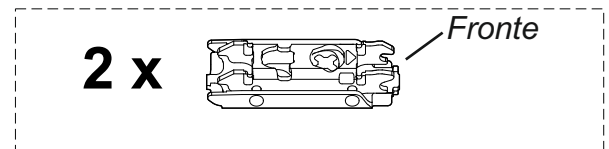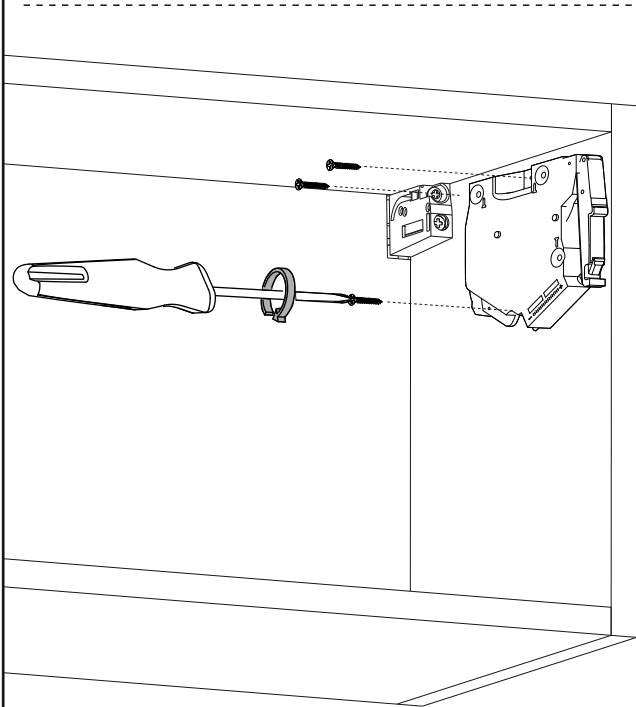
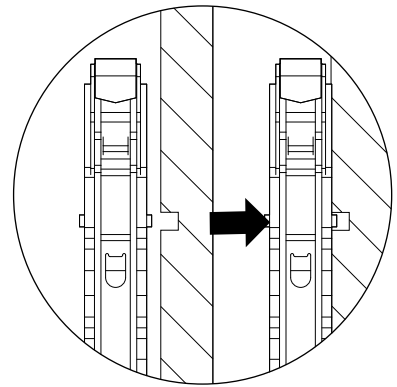
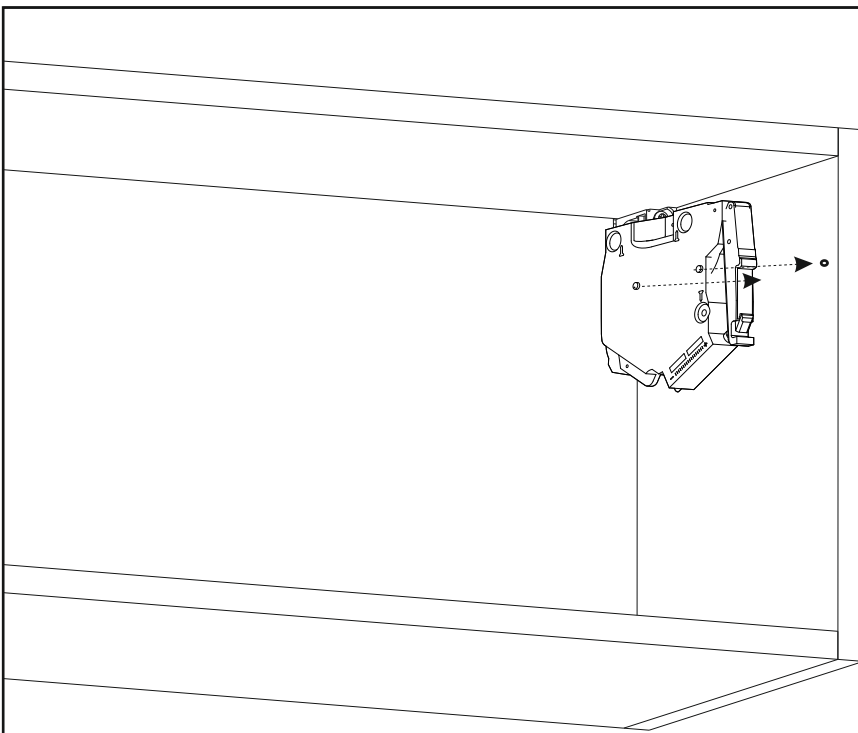


Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto della leva verso l'alto !






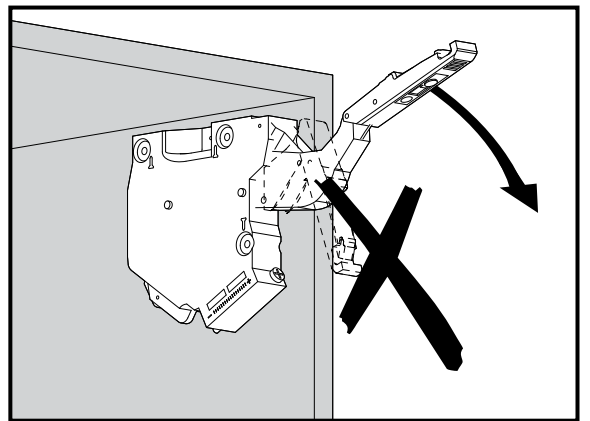


Non spingere la leva verso il basso dopo averla sollevata


SISTEMA HK S

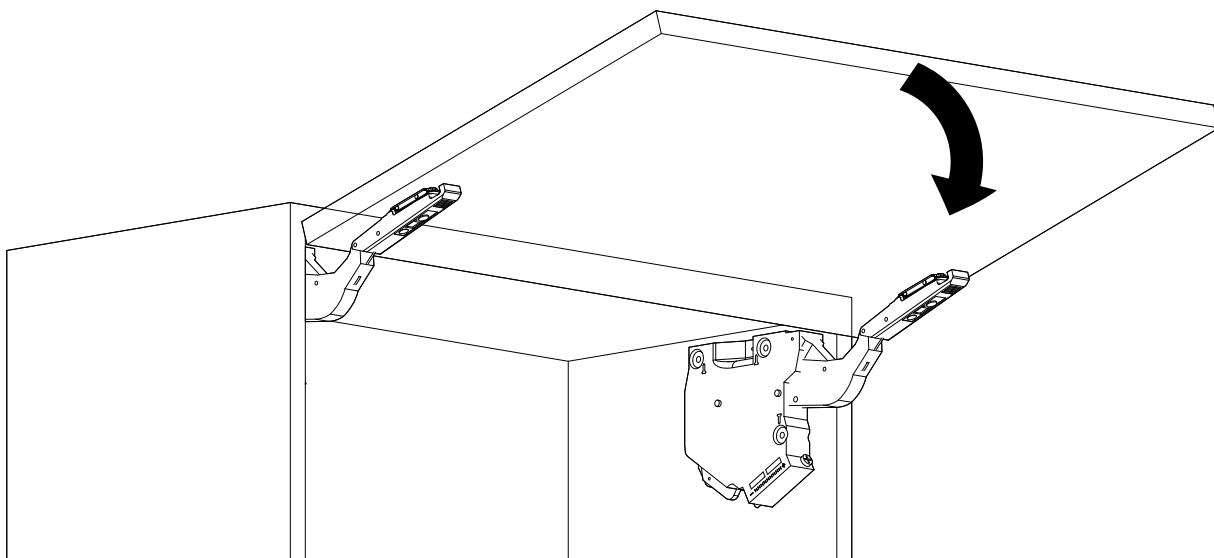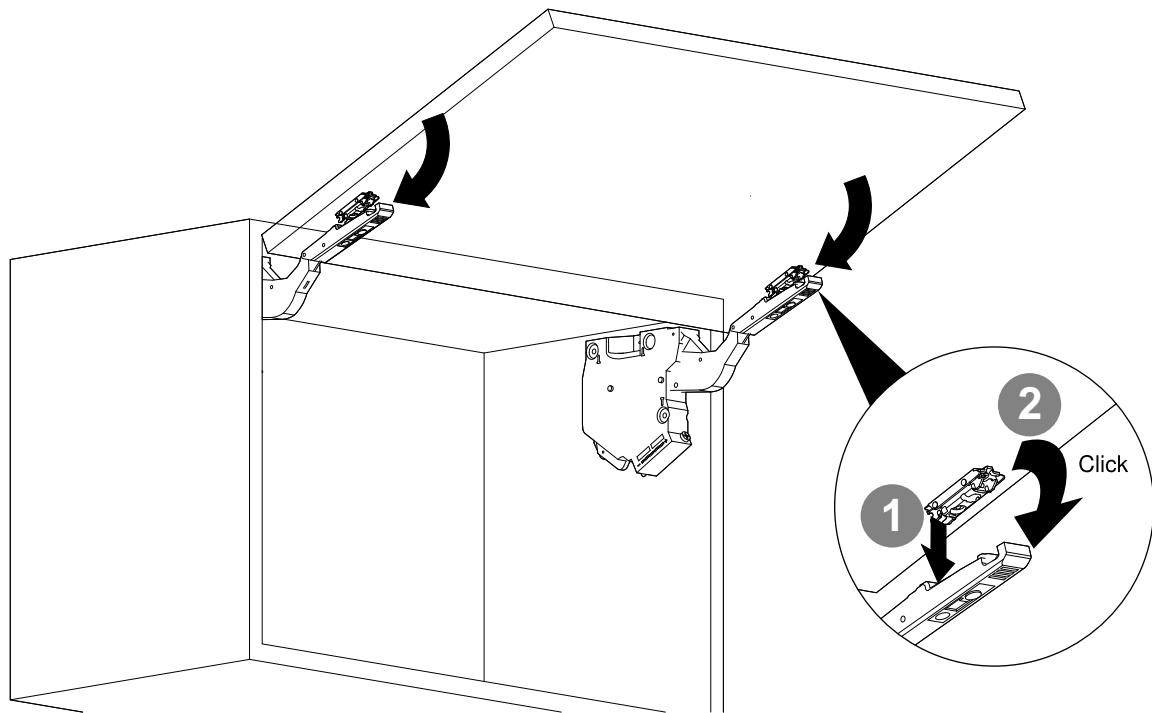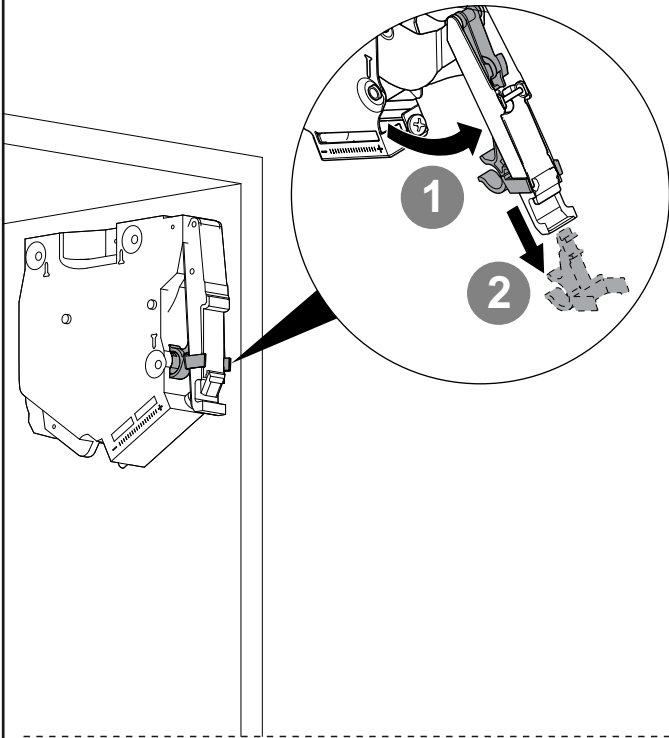


SISTEMA HK S

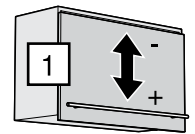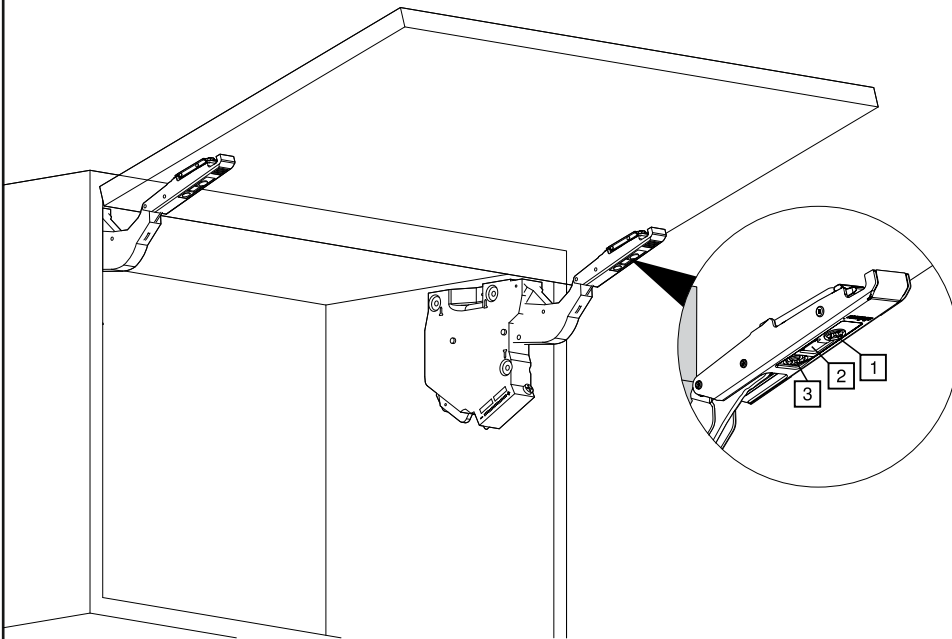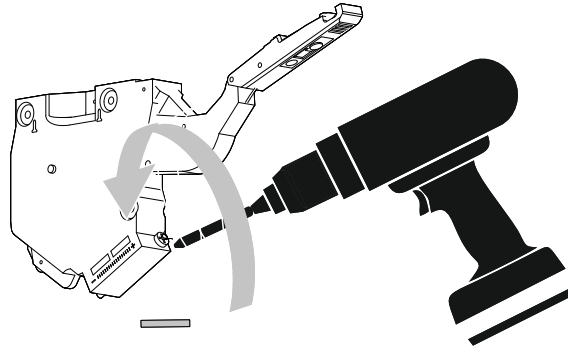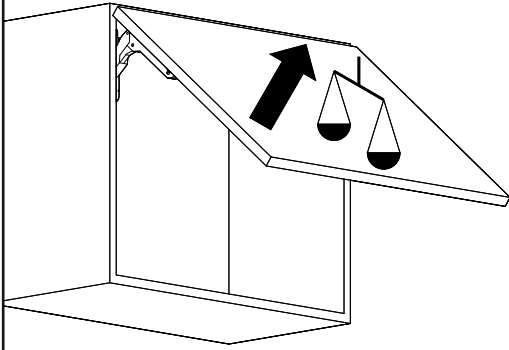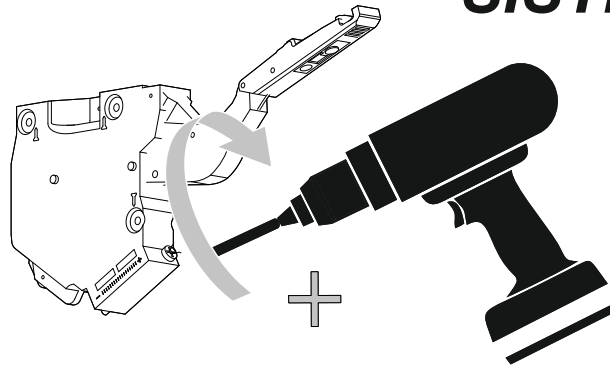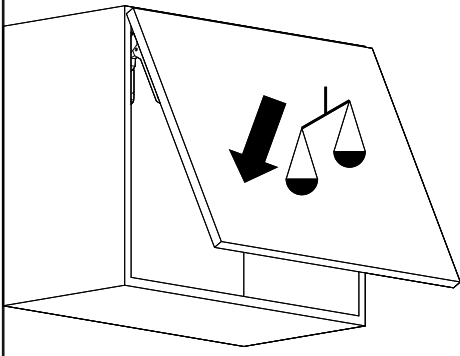

± 2




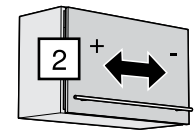


± 2



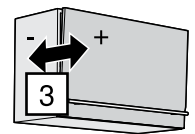


± 2




ASSEMBLAGGIO LIMITATORI DI APERTURA

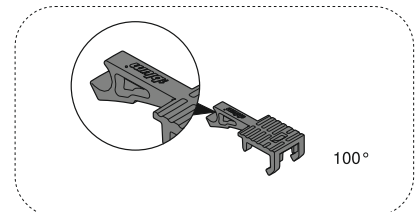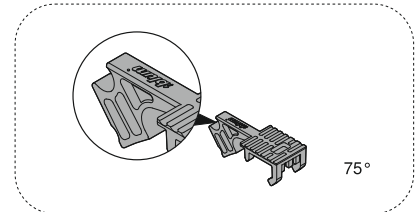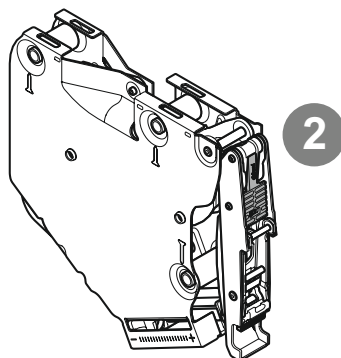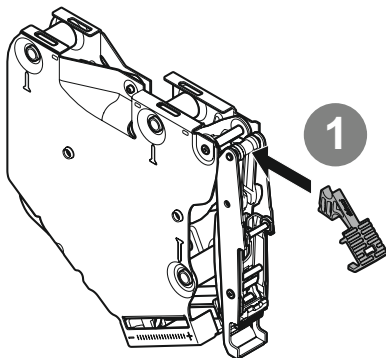


SISTEMA HK TOP

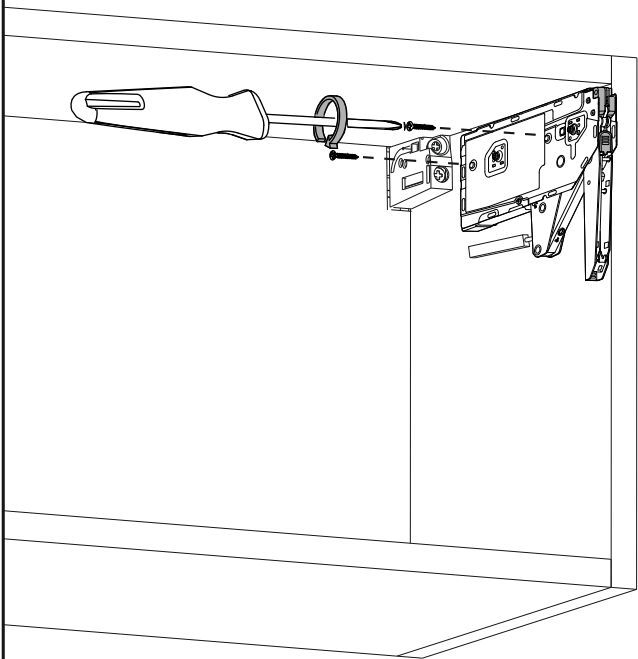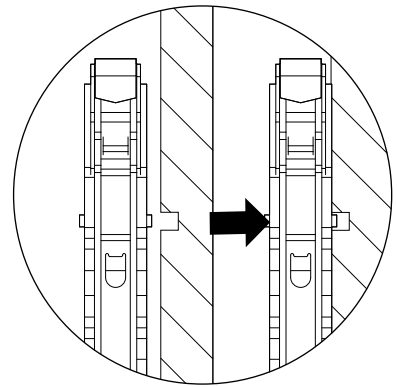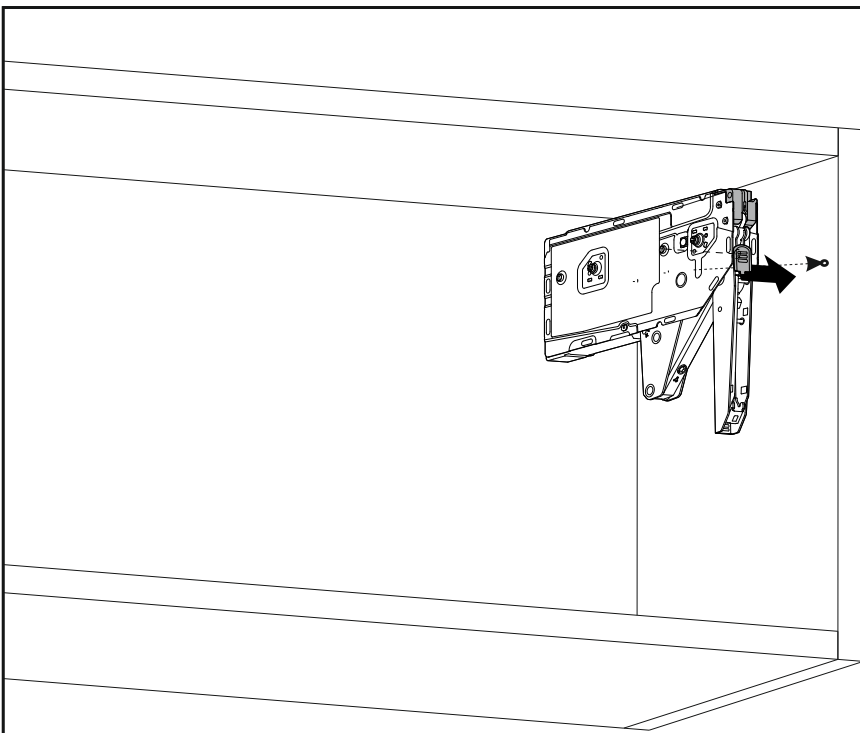

2 x

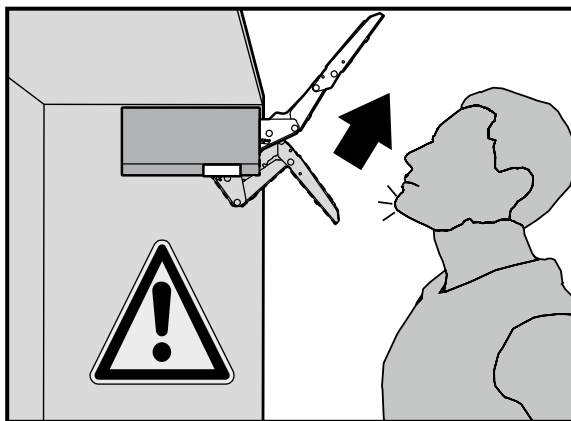
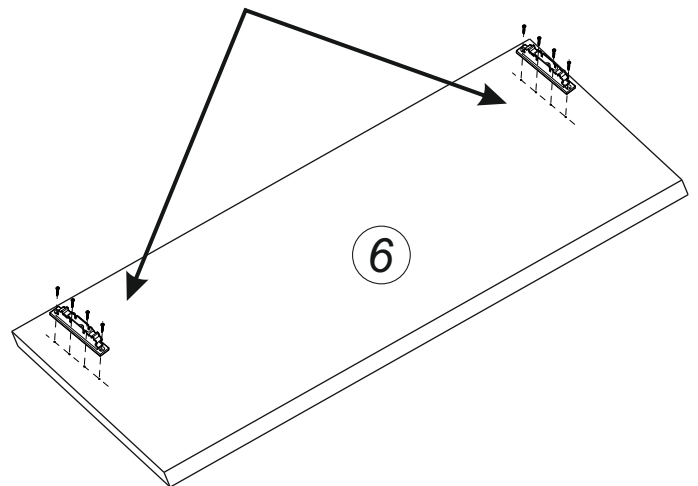
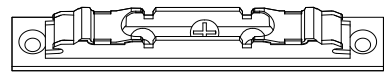


Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto della leva verso l'alto !





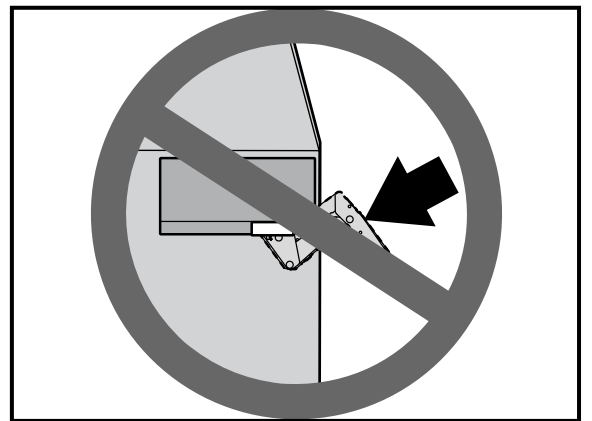


Non spingere la leva verso il basso dopo averla sollevata


SISTEMA HK TOP

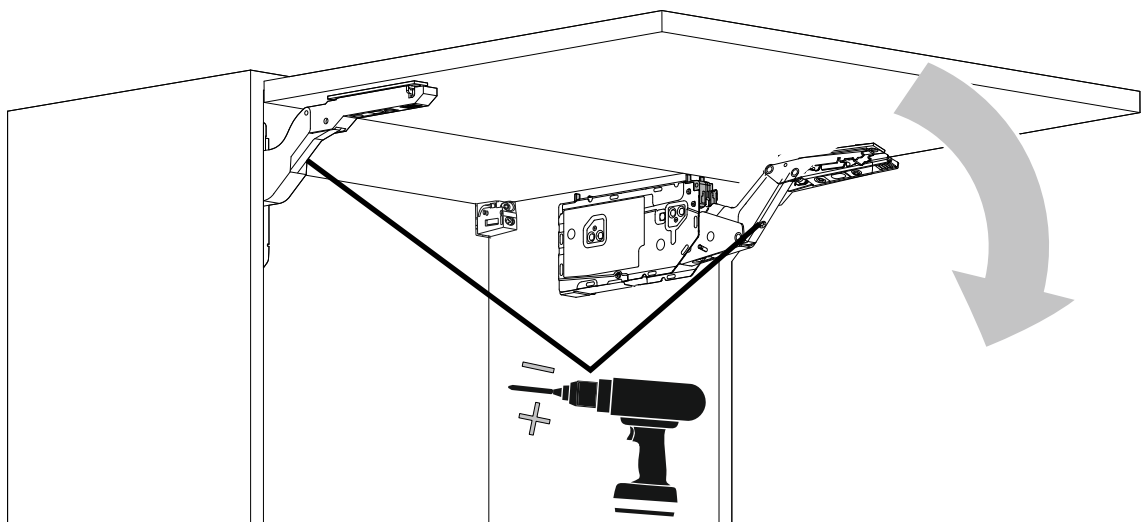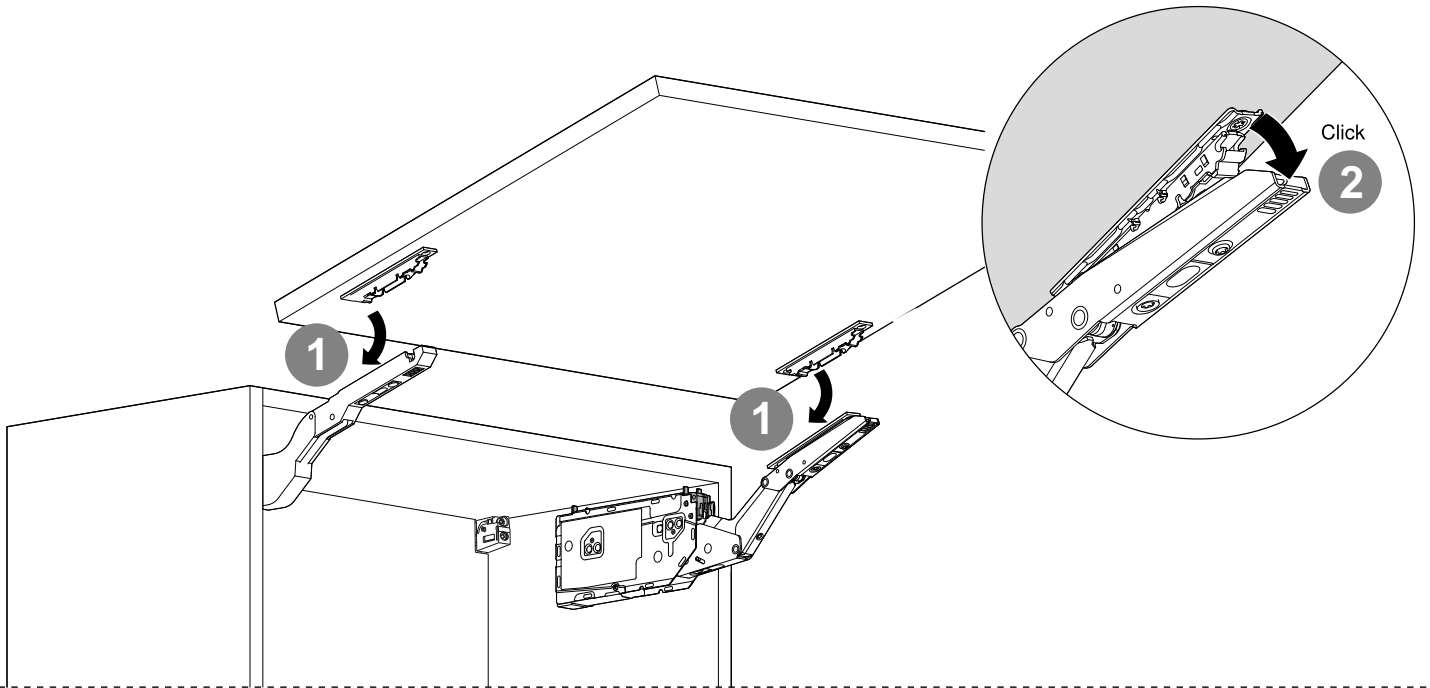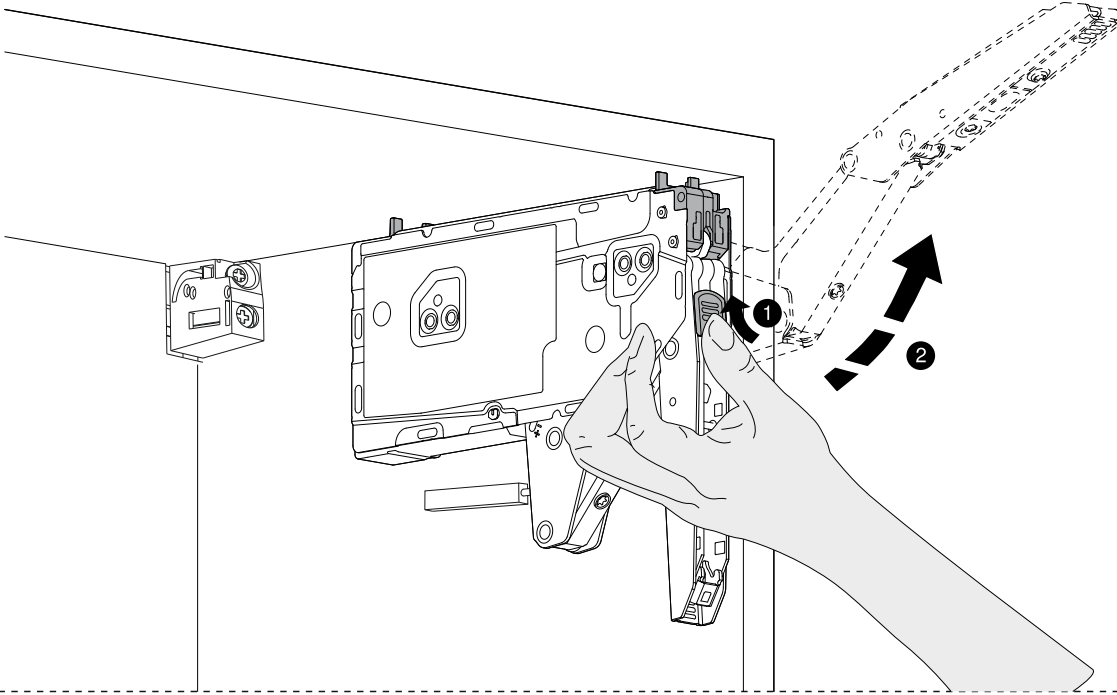


SISTEMA HK TOP

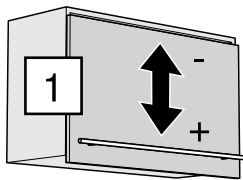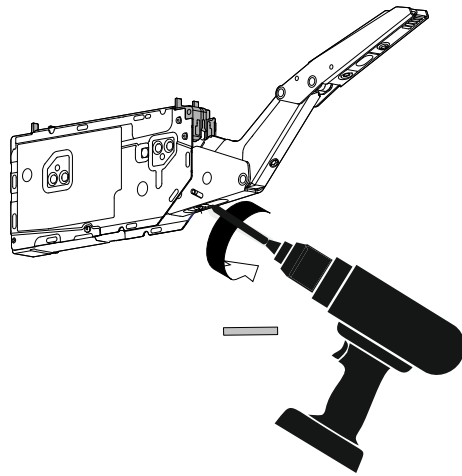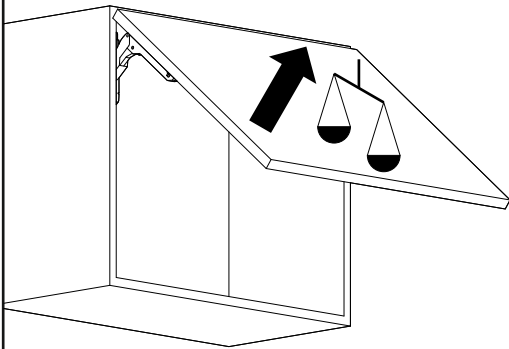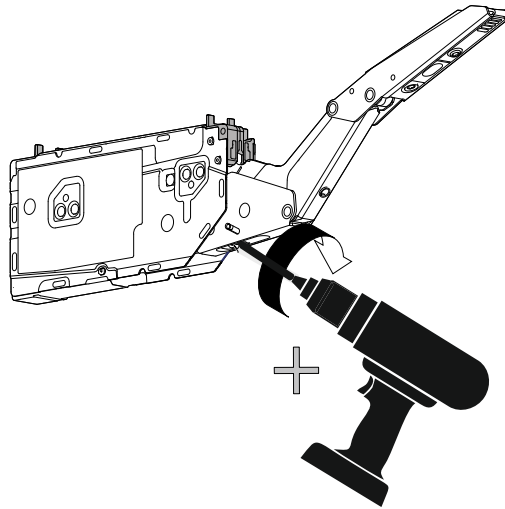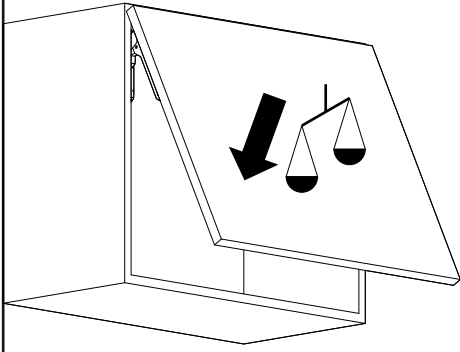


± 2

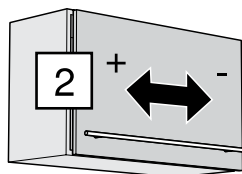


± 2

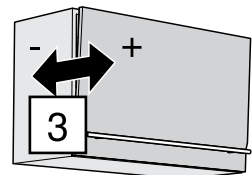

± 2

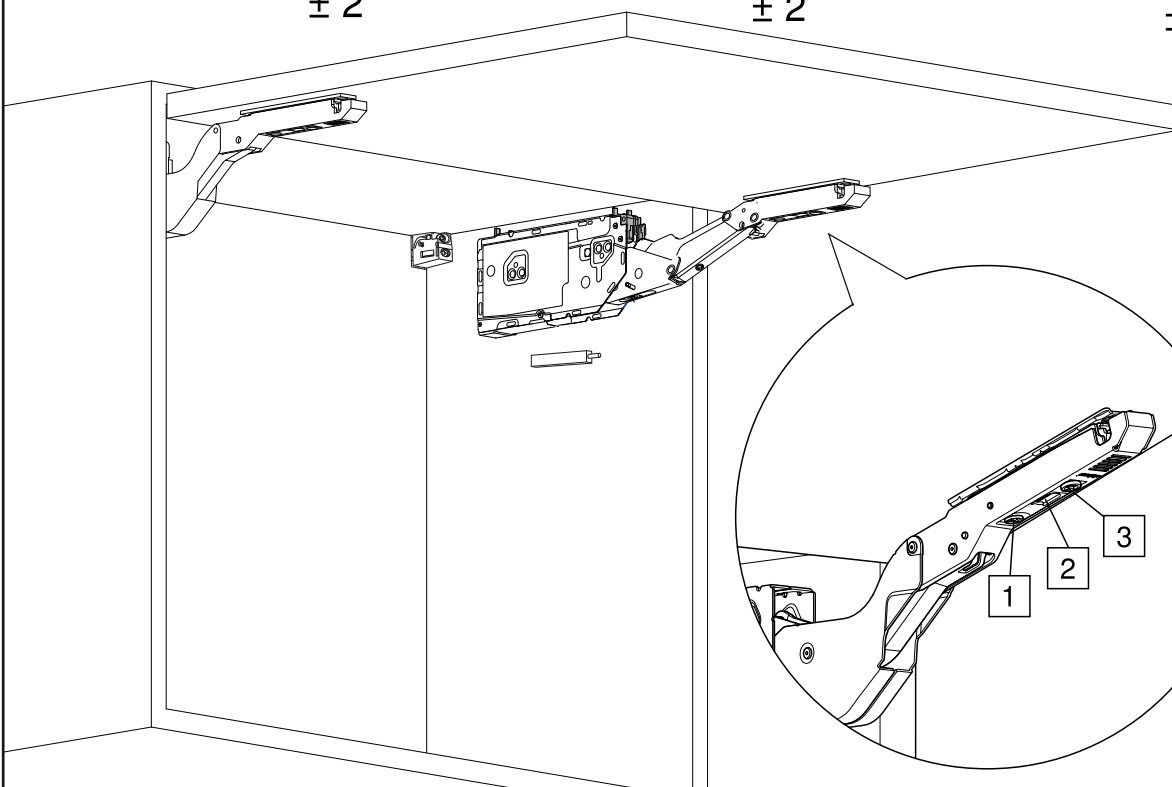

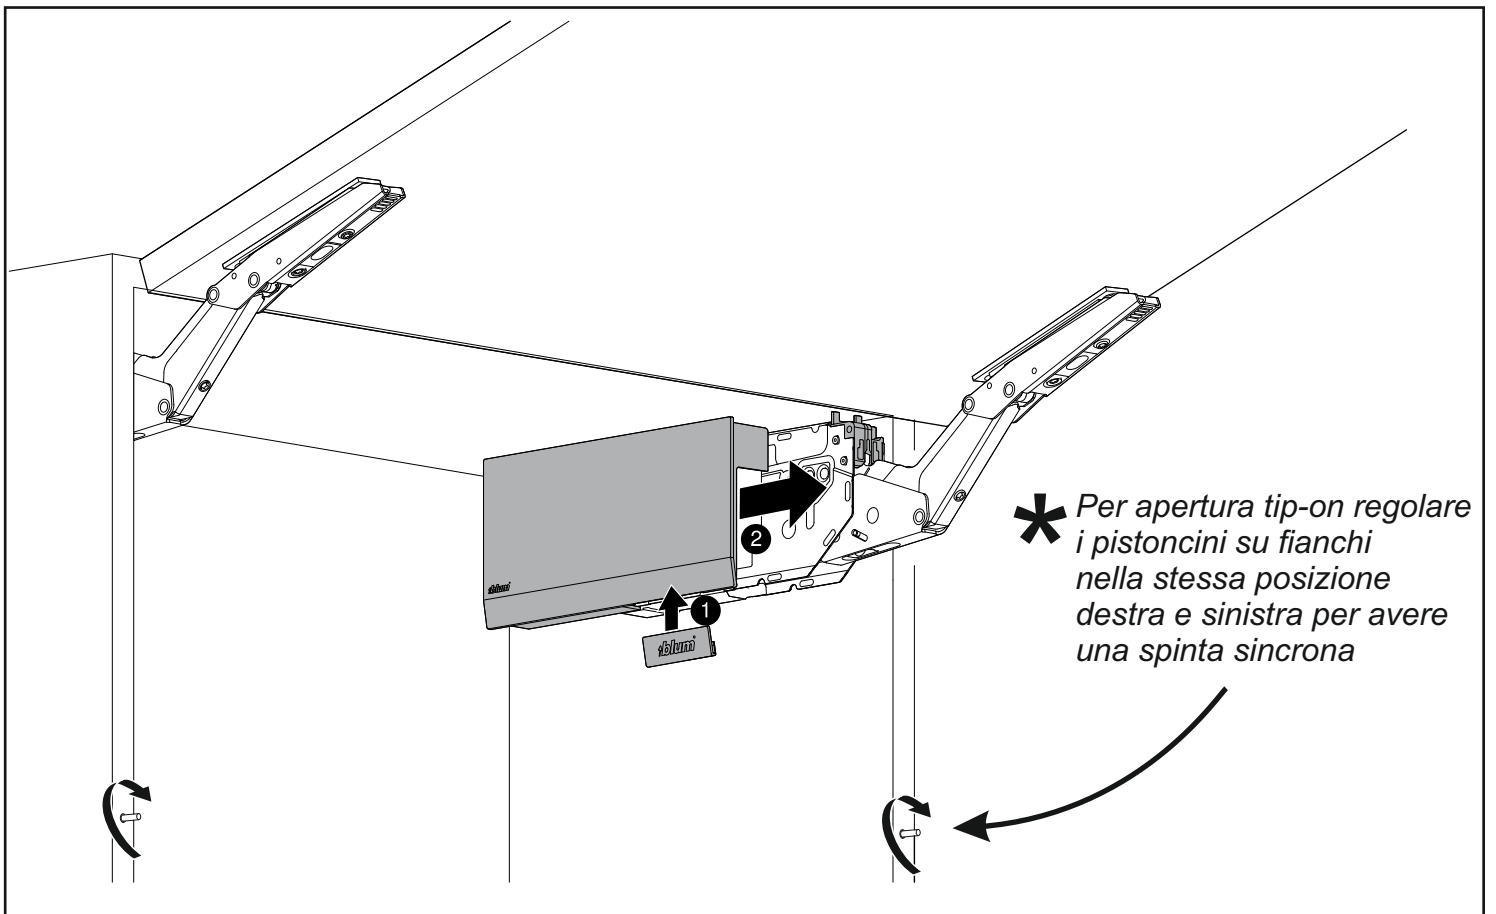

***** Per pensile con $L > 900\text{mm}$ inserire la barra di supporto sul retro dello scocca e la barra antiflessione per il ripiano prima di assemblare le ante

